Bruksanvisning

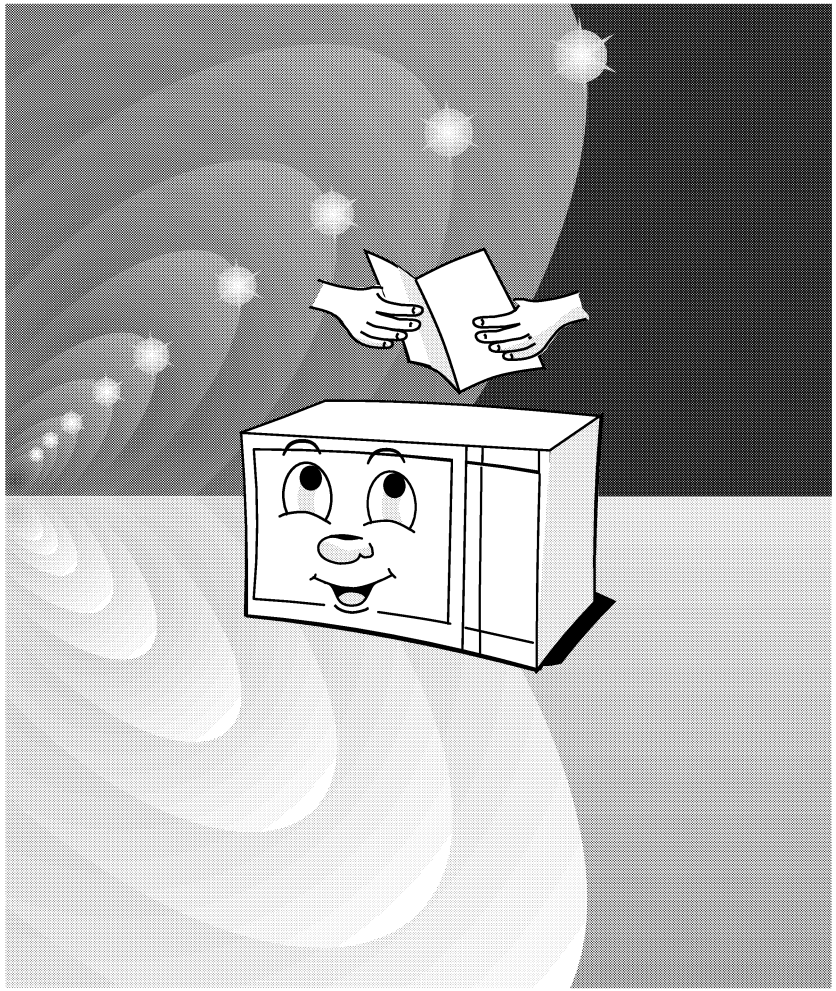

Whirlpool

4619 694 25891

N

Whirlpool Sweden AB

INNHOLD

N

	SIDE
INFORMASJON	3
MILJØTIPS	3
OVERSIKT OVER OVNEN	3
MONTERING/INSTALLASJON	4
SIKKERHETSREGLER	5
TILBEHØR	7
STARTBESKYTTELSE/BARNESIKRING	8
STOPPE ELLER TA EN PAUSE I TILBEREDNINGEN	8
STOPPE DEN ROTERENDE TALLERKENEN	8
BRUKE KLOKKEPANELET	9
TILBEREDE OG VARME OPP MAT MED MIKROBØLGER	10
BRUKE HURTIGTINING	11
BRUKE GRILLEN	12
BRUKE GRILL OG MIKROBØLGER	13
BRUKE CRISP-FUNKSJONEN	14
BRUKE DEN AUTOMATISKE CRISP-FUNKSJONEN	15
BRUKE QUICK HEAT-FUNKSJONEN	16
BRUKE VARMLUFT	17
BRUKE VARMLUFT OG MIKROBØLGER	18
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	19
FEILSØKING	20
TESTDATA FOR OPPVARMING	20

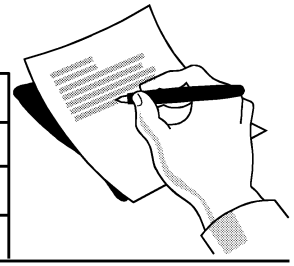

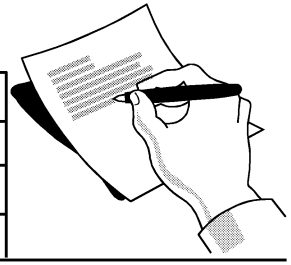

INFORMASJON

Takk for at du har kjøpt dette apparatet!

Dette apparatet har alt du kan forvente av et apparat av ypperste kvalitet, og i tillegg en særpreget stil og gjennomtenkte detaljer, som bidrar til totalinntrykket og den gleden du har av hjemmet ditt.

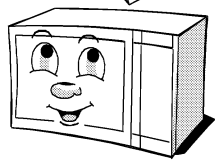

For å forsikre oss om at du kan glede deg over mange år med problemfri bruk, har vi laget denne bruksanvisningen. Den inneholder verdifull informasjon om sikker og riktig bruk og vedlikehold av ditt nye apparat.

Bruksanvisningen du leser nå er laget for å dekke flere modeller av vår serie med mikrobølgeovner. Derfor kan den inneholde beskrivelser av funksjoner og tilleggsutstyr som kanskje ikke finnes på den modellen du har kjøpt. Hurtigreferansen er laget spesielt for din modell. Du finner også mer informasjon om tilberedning av mat med mikrobølger i kokeboken som leveres sammen med dette apparatet.
Oppbevar denne bruksanvinsningen på et sikkert sted for fremtidig referanse.

MILJØTIPS

Emballasjen
Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale, og er merket med et resirkuleringssymbol Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering Oppbevar potensielt farlig emballasje (plastposer, polystyrene, osv.) utilgjengelig for barn.

Apparatet
Apparatet er produsert av resirkulerbart materiale Hvis du bestemmer deg for å kaste apparatet, må dette gjøres i henhold til gjeldende lover og forskrifter for avfallshåndtering. Før du kasserer apparatet, bør du kutte strømkabelen slik at apparatet ikke kan kobles til strømnettet.

OVERSIKT OVER OVNEN

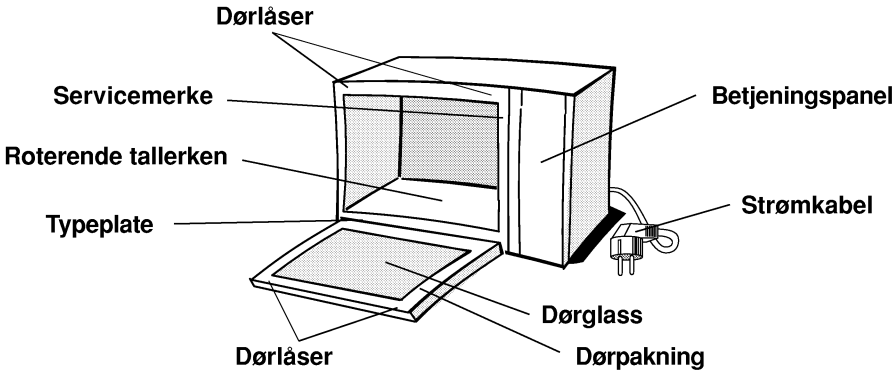

INSTALLASJON

FØR TILKOBLING

Kontroller at spenningen i volt på typeplaten stemmer med spenningen i strømnettet ditt hjemme.

Sett ovnen på en stabil, jevn overflate, som er sterk nok til å bære ovnen og eventuelt tilbehør for matlaging Betjeningssiden er den tyngste siden av apparatet Apparatet må behandles med varsomhet.

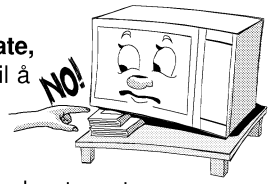

Ikke plasser ovnen i nærheten av andre varmekilder Kjøleluften som suges inn gjennom vetilasjonsåpningene på ovnens sider, må ikke ha høyere temperatur enn 35°C For å oppnå tilstrekkelig ventilasjon, må det være minst 15 cm klaring over ovnen Kontroller føttene under mikrobølgeovnen, og forsikre deg om at det er nok plass under ovnen slik at den får tilstrekkelig luftstrøm. Mikrobølgeovnen kan brukes i en romtemperatur mellom +5°C og 35°C

Forsikre deg om at ovnen er uskadd. Kontroller at døren kan lukkes ordentlig mot karmene, og at den indre dørpakningen er uskadd. Tøm ovnen og rengjør den innvendig med en myk, fuktig klut.

Bruk ikke apparatet hvis det har en skadet nettledning eller plugg, hvis det ikke fungerer skikkelig eller hvis det har falt i gulvet eller blitt skadet Ikke la nettledningen eller støpselet ligge i vann Hold nettledningen unna varme overflater Dette kan medføre elektriske støt, brann eller andre farer.

ETTER TILKOBLING

Første gangen apparatet kobles til strømnettet, eller etter et strømbrudd, er tegnruten blank Tegnruten kan, hvis du ønsker det, brukes som en 24-timers digital klokke Hvis klokken ikke er programmert inn, vil tegnruten være blank inntil en koketid stilles inn.

Ovnen virker bare når døren er ordentlig lukket.

Forstyrrelser av TV- eller radiosignaler kan forekomme hvis ovnen er plassert i nærheten av et TV-apparat, en radio eller en antenne.

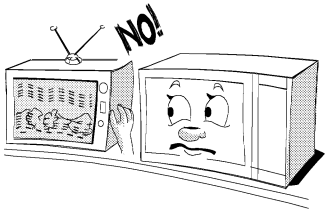

Dette apparatet er jordet, i samsvar med gjeldende lover Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader som påføres personer, dyr eller gjenstander dersom dette kravet ikke blir etterfulgt.

⚠ ADVARSEL!

DETTE APPARATET MÅ JORDES!

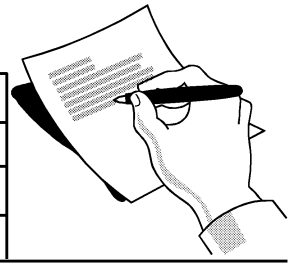

FEILSØKING

Hvis ovnen ikke virker tilfredstillende, bør du kontrollere følgende punkter før du ringer etter service:

* Holderen for den roterende tallerkenen og glasstallerkenen er på plass.
* Støpselet er satt helt inn i stikkontakten.
* Døren er lukket.
* Kontroller sikringene og forsikre deg om at stikkontakten er strømførende.
* Vent i ti minutter og forsøk på nytt.
* Åpne og lukk døren før du forsøker på nytt.

Dette er for å unngå unødig tilkalling av en servicetekniker som du selv må betale for. Når du ringer etter service, bør du oppgi ovnens serie- og typenummer (se servicemerket). Se i garantiheftet for ytterligere informasjon.

Viktig:

Hvis strømkabelen må skiftes, bør den skiftes ut med en original strømkabel, som er tilgjenglig fra vår serviceorganisasjon. Størmkabelen må skiftes av en kvalifisert servicetekniker.

⚠ ADVARSEL!

***Service skal bare utføres av kvalifisert servicetekniker**. Det er farlig for en ukyndig person å utføre service eller reparasjoner som innebærer fjerning av deksel som beskytter mot mikrobølgeenergien.*

Du må aldri fjerne noe deksel.

TESTDATA FOR OPPVARMING

I HENHOLD TIL IEC 705.

Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen SC 59H, har utviklet en standard for å sammenligne testing av oppvarmingsresultater i forskjellige mikrobølgeovner Vi anbefaler følgende for denne ovnen:

Test	Mengde	Ca. tid	Effekt	Beholder
12.3.1	1000 g	12 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	20 min	Grill + 650 W	Pyrex 3.827
12.3.5	700 g	25 min	Varm luft 200°C + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1200 g	23 min	Crisp	Plassert på crisp plate
13.3.0	500 g	Jet defrost		Plassert på tallerken

SIKKERHETSREGLER

GENERELT

Dette apparatet er bare laget for bruk i hjemmet!

***Apparatet bør ikke brukes med mikrobølger** dersom det ikke er mat i ovnen. Ved slik bruk kan apparatet skades.*

***Ventilasjonsåpningene på ovnen** må ikke tildekkes Dersom ventilasjonsåpningene blir tildekket, kan ovnen skades og tilberedningsresultatene bli dårlige.*

Hvis du vil øve deg på å bruke mikrobølgeovnen, kan du sette et glass med vann i ovnen Vannet vil oppta mikrobølgeenergien, og ovnen vil ikke bli skadet.

Ikke oppbevar eller bruk dette apparatet utendørs Ikke bruk dette apparatet nær en kjøkkenvask, i et våtrom eller i nærheten av et svømmebasseng eller lignende.

Ikke bruk ovnsrommet som oppbevaringsrom.

Ikke varm opp eller bruk brannfarlige materialer i eller i nærheten av ovnen. Dette kan gi gassutvikling og forårsake brann eller eksplosjon.

Ikke bruk etsende kjemikalier på dette apparatet. Denne mikrobølgeovnen er spesielt konstruert for å tine, varme opp og tilberede mat Den er ikke konstruert for bruk i industrien eller laboratorier.

Mikrobølgeovnen må ikke brukes til å tørke klær, papir, krydder, tre, blomster, frukt eller andre brennbare materialer Det kan forårsake brann.

Ikke overkok maten. Det kan forårsake brann.

Ikke la ovnen stå uten tilsyn når den er i gang, og spesielt ikke hvis maten varmes i papir, plast eller andre brennbare materialer Papir kan begynne og brenne, og noen typer plast kan smelte under tilberedningen.

Hvis noe inne i eller utenfor ovnen skulle ta fyr, må du holde ovnsdøren lukket og slå ovnen av. Trekk ut støpselet fra stikkontakten, eller slå av strømmen ved å slå av/skru ut sikringen på sikringspanelet.

Ikke belast døren når den er åpen Det kan føre til skader.

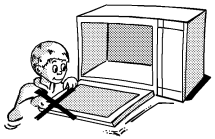

⚠ ADVARSEL!

***Barn må** gis tilstrekkelig opplæring, slik at de kan forstå farene ved feilaktig bruk og betjene ovnen på en sikker måte uten tilsyn.*

***Klemmer eller annet som inneholder metalltråder** kan gi gnistutvikling i ovnen, og må derfor fjernes fra poser og lignende før dette settes inn i ovnen.*

***Hvis grillfunksjonen ikke brukes jevnlig**, kan det medføre en risiko for brann, på grunn av mulig oppbygging av matpartikler og fett under grillelementet. For å redusere denne risikoen, bør ovnen være på i 10 minutter med bare grillfunksjonen én gang i måneden, for å rengjøre grillelementene*

SIKKERHETSREGLER

VÆSKER

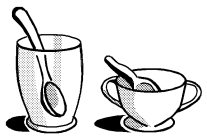

F.eks. drikkevarer eller vann, kan nå kokepunktet uten at det er noen synlige bobler Denne såkalte kokeforsinkelsen kan forårsake at når du tar beholderen ut av ovnen, kan væsken koke over og gi brannskader.
For å unngå dette, bør du følge denne fremgangsmåten:

1. Unngå bruk av beholdere med rette kanter og tynn hals.
2. Rør om før du setter beholderen i ovnen, og la en teskje stå i beholderen sammen med væsken.
3. La beholderen stå i ovnen en liten stund etter at væsken er ferdig oppvarmet. Rør om en gang til, og ta den forsiktig ut.

BEHOLDERE

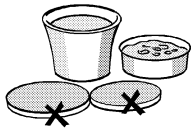

Mikrobølgeovnen må ikke brukes til å varme opp noe som ligger i lufttette beholdere. Dette øker trykket, og kan føre til at beholderen eksploderer eller at det koker over når du åpner lokket.

EGG

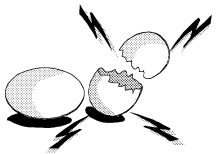

Ikke bruk mikrøbølgeovnen til å koke eller varme opp hele egg, verken med eller uten skall, da de lett kan eksplodere.

FRITYRSTEKING

Ikke bruk mikrobølgeovnen til frityrsteking, siden du ikke kan kontrollere temperaturen på oljen.

FORSIKTIG

Følg alltid anvisningene i en kokebok for mikrobølgeovner Spesielt hvis maten du tilbereder eller varmer opp inneholder alkohol.

Når du varmer barnemat eller drikke i glass eller flaske, bør du alltid sjekke temperaturen før servering På denne måten kan du kontrollere at varmen er jevnt fordelt og unngå brannskader. Ta alltid lokket og smokken av før oppvarming!

HOLD HENDENE UNNA

Bruk grytekluter eller lignende for å unngå forbrenning når du berører beholdere, ovnsdeler og pannen etter tilberedning.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring er vanligvis det eneste vedlikeholdet som er nødvendig Ved rengjøring skal ovnen alltid være frakoblet strømnettet.

Bruk ikke stålull eller lignende ved rengjøring av ovnsrommet Det vil lage riper i overflaten.

Med jevne mellomrom, eller hvis du har sølt, bør du ta ut glasstallerkenen og holderen, og rengjøre bunnen av ovnen.

Ovnen er laget slik at glassplaten skal være satt i ovnen under bruk.

Ikke bruk ovnen når glassplaten er tatt ut for rengjøring.

Bruk et mildt rengjøringsmiddel, vann og en myk klut til å rengjøre innsiden av ovnen, begge sidene av døren og døråpningen.

Pass på at eventullt fett og matrester rundt døråpningen blir fjernet.

Smuss som er vanskelig å fjerne, kan du mykgjøre ved å sette inn en kopp med vann og la den koke i noen minutter Vanndampen vil mykgjøre smusset.

Vond lukt i ovnen kan reduseres ved at du setter inn en bolle med vann og sitronsaft og lar dette koke noen minutter.

Grillelementet trenger ikke rengjøring, da den sterke varmen vil brenne av eventuelt søl, men taket under elementet kan trenge regelmessig rengjøring. Rengjør med svamp og varmt såpevann. Hvis grillen ikke brukes jevnlig, bør den være på i 10 minutter hver måned, slik at eventuelt søl brennes av og risikoen for brann reduseres.

TILBEHØR SOM KAN VASKES I OPPVASKMASKIN:

Underlaget/holderen for den roterende tallerkenen.

Glasstallerkenen.



Lokk.



Crisp-håndtaket.

Grillristen.



FORSIKTIG RENGJØRING:

Crisp-platen bør rengjøres med et mildt vaskemiddel Områder som er sterkt tilgriset kan rengjøres med svamp og mildt såpevann.

Avkjøl alltid crisp-platen før du rengjør den.

Du må ikke helle vann på crisp-platen eller dyppe den i vann når den er varm Rask avkjøling kan skade den.

Ikke bruk stålull Dette vil lage riper i overflaten.

⚠ ADVARSEL!

Dørpakningene og områdene *rundt bør sjekkes jevnlig for skader Dersom disse områdene er skadet, må du ikke bruke ovnen før den er reparert av en kvalifisert servicetekniker.*
Slipende rengjøringsmidler, *stålull, osv kan skade betjeningspanelet, ovnsrommet og ovnens overflater Bruk en svamp med mildt såpevann eller et tørkepapir med vindusrens Spray vindusrens på et tørkepapir.*
Ikke *spray direkte på ovnen.*

BRUKE VARMLUFT OG MIKROBØLGER (bare enkelte modeller)

Bruk denne funksjonen til å tilberede stekt kjøtt, fjærkre, kokte poteter, frossen ferdigmat, sukkerbrød, tebrød, fisk og puddinger.

PROGRAMMERING | DISPLAYET VISER

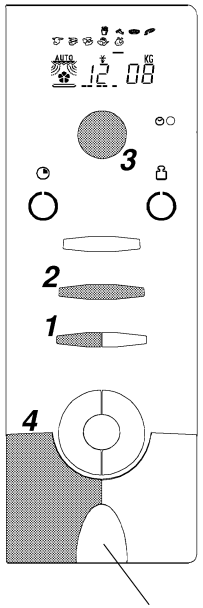

På eller av

PROGRAMMERING	DISPLAYET VISER
1. Trykk på Forced Air-knappen gjentatte ganger for å stille inn temperaturen.	 * Indikatoren for varmluft lyser. * Temperaturindikatoren blinker. * Den valgte temperaturen vises.
2. Trykk på effektknappen for å stille inn mikrobølgeeffekten.	* Indikatoren for mikrobølger lyser. * Det valgte effektnivået vises.
3. Vri justeringsknappen for å stille inn tiden.	* Den valgte tiden vises.
4. Trykk på Start-knappen.	* Indikatoren for mikrobølger blinker. * Indikatoren for varmluft roterer. * Tilberedningstiden vises og nedtellingen begynner.

Må ikke brukes med denne funksjonen.



Legg maten på grillristen, slik at varmluften kan sirkulere fritt rundt den.

Under oppvarmingsprosessen vil den gjeldende temperaturen vises på temperaturmåleren.

Når oppvarmingsprosessen har startet, kan du justere temperaturen ved å trykke gjentatte ganger på Forced air-knappen. Effektnivået for mikrobølgene kan også endres. Det maksimale effekten som kan brukes sammen med varmluft er begrenset til et fabrikkinnstilt nivå.

TILBEHØR

HOLDER FOR ROTERENDE TALLERKEN



Bruk holderen for den roterende tallerkenen under glasstallerkenen. Legg aldri annet tilbehør på holderen for den roterende tallerkenen.

* Sett holderen for den roterende tallerkenen på plass i ovnen.

ROTERENDE GLASSTALLERKEN

Bruk glasstallerkenen til alle typer tilberedning. Den samler opp væske og matpartikler som ellers ville søle til ovnen.

* Sett glasstallerkenen oppå holderen for den roterende tallerkenen.

CRISP-HÅNDTAK

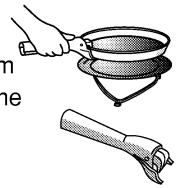

Bruk spesialhåndtaket som følger med for å ta den varme crisppannen ut av ovnen.

CRISPPANNEN



Plasser maten direkte på crisppannen. Bruk alltid glasstallerkenen under crisppannen.

Ikke bruk crisppannen uten at glassplaten roterer.

Ikke plasser bestikk e.l. på crisppannen, da pannen blir meget varm på kort tid og kan derfor ødelegge dette.

Crisppannen kan forvarmes før bruk (maks. 3 min). Bruk alltid Crisp-funksjonen når du forvarmer crisppannen.

LOKK



Lokket brukes for å dekke til maten ved tilberedning, eller oppvarming med kun mikrobølger. Lokket sørger for at fuktigheten bevares i maten, forkorter tilberedningstiden og minsker sprut fra maten.

Bruk lokket ved oppvarming av to tallerkener samtidig.

Bruk aldri lokket ved **Grilling, Crisp** eller **varmluft**. Den sterke varmen vil ødelegge lokket.

GRILLRIST (bare på enkelte modeller)

Legg maten på grillristen, slik at varmluften kan sirkulere fritt rundt den.

GENERELT

Tilleggsutstyret som leveres sammen med ovnen kan variere avhengig av hvilken modell du har. Hurtigreferansen inneholder informasjon om tilleggsutstyret som følger med din modell.

Det finnes forskjellig tilbehør tilgjengelig på markedet Før du kjøper noe utstyr, bør du forsikre deg om at det kan brukes i mikrobølgeovn.

Når du setter mat og tilbehør i mikrobølgeovnen, må du sørge for at ingenting kommer i kontakt med veggene eller taket inne i ovnen. **Dette er spesielt viktig når kokekarene er laget av metall eller inneholder metalldeler**.

Hvis kokekar som inneholder metall kommer i kontakt med veggene eller taket inne i ovnen mens den er i bruk, kan det oppstå gnistutvikling og ovnen kan bli skadet.

Før du starter ovnen, må du alltid forsikre deg om at den roterende tallerkenen kan dreie fritt.

Kontroller at tilbehøret du bruker er beregnet for bruk i mikrobølgeovn.

STARTBESKYTTELSE / BARNESIKRING

Denne automatiske sikkerhetsfunksjonen blir aktivert ett minutt etter at ovnen er gått i «hvilemodus». (Ovnen er i «hvilemodus» når klokken vises i displayet eller, hvis klokken ikke er stilt inn, når displayet er blank).

Døren må åpnes og lukkes når du f.eks legger mat inn i ovnen, for at startbeskyttelsen skal frigjøres.
Hvis du prøver å slå ovnen på uten å legge mat inn i den, vil displayet vise **«door»**.

STOPPE ELLER TA EN PAUSE I TILBEREDNINGEN

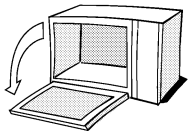

Slik tar du en pause i tilberedningen:
Du kan avbryte kokeprosessen for å kontrollere, snu eller røre i maten, ved å åpne døren. Innstillingen vil bli beholdt i 10 minutter.

Slik fortsetter du tilberedningen:
Lukk døren og trykk på Start-knappen *ÉN GANG*.
Tilberedningsprosessen fortsetter fra der den ble avbrutt.
Hvis du trykker *TO GANGER* på Start-knappen, øker du tilberedningstiden med 30 sekunder.

Gjør følgende hvis du ikke ønsker å fortsette tilberedningen:
Ta ut maten, lukk døren og trykk på STOP-knappen

Du vil høre et lydsignal én gang i minuttet i 10 minutter når tilberedningen er ferdig. Trykk på STOP-knappen eller åpne døren for å avbryte signalet.
Merk: Ovnen beholder innstillingene i bare 30 sekunder hvis du åpner og lukker døren etter at kokingen er ferdig.

STOPPE DEN ROTERENDE TALLERKENEN

Du kan slå den roterende tallerkenen av for å få plass til store beholdere. Dette er nyttig hvis du skal tilberede en stor graten, laks eller en stor kalkun. Ved å stoppe den roterende tallerkenen, kan du bruke store, firkantede former som ikke kan roteres uten å komme i kontakt med ovnsveggene.

Hvis du slår av den roterende tallerkenen før eller under utførelsen av en funksjon som bare kan brukes når tallerkenen roterer, vil ovnen stoppe og gi et lydsignal. Symbolet for den roterende tallerkene blinker en kort stund.
Ovnen vil gå tilbake til hvilemodus hvis du ikke trykker på en knapp innen 30 sekunder.

BRUKE VARMLUFT (bare enkelte modeller)

Bruk denne funksjonen til å tilberede marengs, wienerbrød, sukkerbrød, sufflé, fjærkre og stekt kjøtt.

PROGRAMMERING — DISPLAYET VISER

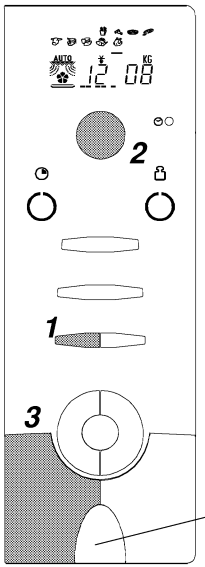

1. Trykk på Forced Air-knappen (varmluftsknappen) gjentatte ganger for å stille inn temperaturen.



* Indikatoren for varmluft lyser.
* Temperaturindikatoren blinker.
* Den valgte temperaturen vises.

2. Vri justeringsknappen.



* Tiden vises.

3. Trykk på Start-knappen.



* Indikatoren for varmluft roterer.
* Tilberedningstiden vises og nedtellingen begynner.

Må ikke brukes med denne funksjonen.



Standardinnstillingen når du trykker på Forced Air-knappen er 175°C.

Legg maten på grillristen slik at varmluften kan sirkulere fritt rundt maten.

Bruk Crisp-platen på toppen av grillristen når du baker småkaker, marengs eller rullekake.

Under oppvarmingsprosessen vil den gjeldende temperaturen vises på temperaturmåleren.

Når oppvarmingsprosessen har startet, kan du justere temperaturen ved å trykke på Forced air-knappen.

BRUKE QUICK HEAT-FUNKSJONEN (bare enkelte modeller)

Bruk denne funksjonen til å forvarme ovnen **Du må ikke sette mat** i ovnen verken før eller under forvarming Den vil bli brent av den intense varmen.

PROGRAMMERING | DISPLAYET VISER

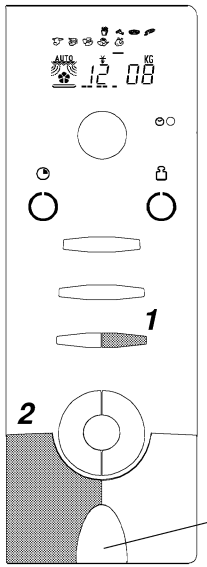

På eller av.

1. Trykk på QUICK HEAT-knappen gjentatte ganger for å stille inn temperaturen.

* Temperaturindikatoren blinker.
* Den valgte temperaturen vises.

2. Trykk på START-knappen.

* Oppvarmingen starter.

Under oppvarmingsprosessen vil temperaturen til enhver tid vises på temperaturmåleren.

Når oppvarmingsprosessen har startet, kan du justere temperaturen ved å trykke på Quick Heat-knappen.

Må ikke brukes med denne funksjonen.



Du bør vanligvis forvarme ovnen før du skal bruke varmluftsfunksjonen Ovnen vil derfor gå automatisk over til varmluftfunksjonen når den innstilte temperaturen er nådd.

Ovnen opprettholder den innstilte temperaturen i 10 minutter før den slår seg av I løpet av denne tiden kan du sette inn maten og starte tilberedningen.

Under hurtigoppvarmingen brukes både varmluft og grill for å øke temperaturen.

Forvarmingen skal alltid utføres med tom ovn eller med bakegitteret på plass.

Hvis du ønsker å tilberede mat med både varmluft og mikrobølger, må du velge mikrobølgefunksjonen etter at forvarmingen er avsluttet.

BRUKE KLOKKEPANELET

Hold døren åpen når du stiller inn klokken Dette gir deg 10 minutter til å stille inn klokken Hvis døren er lukket, må hvert innstillingstrinn gjøres i løpet av 30 sekunder.

PROGRAMMERING | DISPLAYET VISER

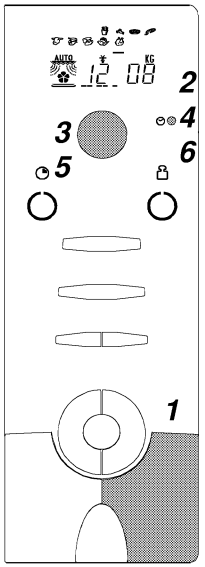

1. Trykk på Start-knappen.

* De to punktene lyser.

2. Trykk på klokkeknappen i 3 sekunder.

* Tallet til venstre (timene) blinker.

3. Vri justeringsknappen for å stille inn timene.

* De innstilte timene fortsetter å blinke.

4. Trykk på klokkeknappen igjen.

* De to tallene til høyre (minuttene) blinker.

5. Vri justeringsknappen for å stille inn minuttene.



* De innstilte minuttene fortsetter å blinke.

6. Trykk på klokkeknappen igjen.

* Klokken er nå innstilt.

Hvis du vil fjerne klokken fra tegnruten, kan du trykke på klokkeknappen og deretter på Stop-knappen.

Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du vil vise klokken igjen.

TILBEREDE OG VARME MAT MED MIKROBØLGER

Bruk denne funksjonen til normal koking og oppvarming, eller rask oppvarming (Jet Start) av supper, kaffe, te eller annet med høyt vanninnhold.

PROGRAMMERING | DISPLAYET VISER

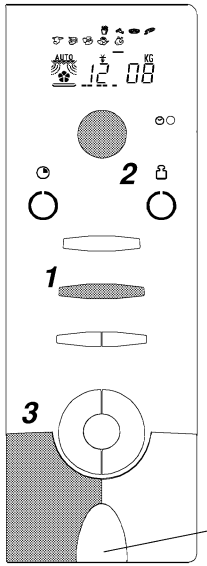

På eller av

1. Trykk på effektknappen gjentatte ganger.

* Effektnivået vises.

2. Vri justeringsknappen for å stille inn tiden.

* Tiden vises.

3. Trykk på Start-knappen.



* Indikatoren for aktive mikrobølger blinker.
* Tilberedningstiden vises og nedtellingen begynner

Må ikke brukes med denne funksjonen.



Etter at tilberedningsprosessen har startet:
Du kan på en enkel måte øke tiden i 30 sekunders trinn ved å trykke på Start-knappen. Hvert trykk øker tiden med 30 sekunder Du kan også øke eller minske koketiden ved å dreie på justeringsknappen.
Du kan også endre effektnivået ved å trykke på effektknappen. Det første trykket viser det gjeldende effektnivået. Trykk på effektknappen gjentatte ganger for å endre effektnivået.

BRUKE DEN AUTOMATISKE CRISP-FUNKSJONEN

Bruk denne funksjonen til å varme opp frossen mat til serveringstemperatur **Automatisk crisp skal bare** brukes til frossen ferdigmat.

Auto | PROGRAMMERING | DISPLAYET VISER

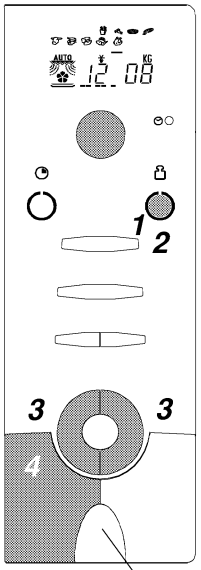

Bare på

1. Trykk på Auto Crisp-knappen.

* Den første matvaretypen vises.
* Indikatoren for mikrobølger lyser.
* Grill-indikatoren lyser.
* Crisp-indikatoren lyser.

2. Fortsett å trykke på Auto Crisp-knappen for å velge matvaretype.

* Den valgte matvaretypen vises.

3. Trykk på vektknappene for å stille inn matens vekt.

* Den valgte vekten vises.

4. Trykk på Start-knappen.

* Indikatoren for mikrobølger blinker.
* Grill-indikatoren blinker.
* Tilberedningstiden vises i minutter, og nedtellingen begynner.

Må ikke brukes med denne funksjonen.



Ovnen trenger å vite matvaretypen og matens nettovekt.

PIZZA (200 - 600 g)

POTETPRODUKTER (200 - 600 g)

PAI OG QUICHE (200 - 600 g)

KYLLINGKROKETTER (200 - 600 g)

Hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt:
Bruk den manuelle crispfunksjonen istedet.
Det er ikke mulig å endre eller skru av/på effektnivået eller grillen når du bruker den automatiske crisp-funksjonen.

⚠ VIKTIG!

Ta den frosne maten *rett fra fryseren og plasser den i crisppannen.*
Du må ikke legge *noen beholdere eller emballasje på Crisp-platen! Bare maten skal ligge på Crisp-platen.*

BRUKE CRISP-FUNKSJONEN

Bruk denne funksjonen når du skal varme opp og steke pizzaer og annen deigbasert mat. Den egner seg også godt til steking av egg og bacon, pølser, hamburgere, og så videre.

PROGRAMMERING | DISPLAYET VISER

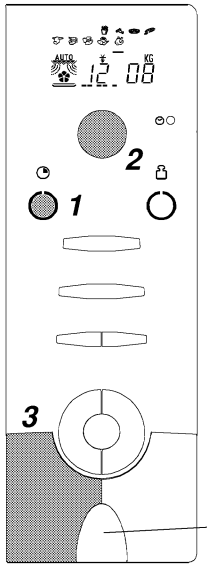

1. Trykk på Crisp-knappen.

* 5 sec vises.
* Grill-indikatoren lyser.
* Crisp-indikatoren lyser.
* Indikatoren for mikrobølger lyser.

2. Vri justeringsknappen for å stille inn tiden.



* Den valgte tiden vises.

3. Trykk på Start-knappen.

Bare på



* Indikatoren for mikrobølger blinker.
* Grill-indikatoren blinker.
* Tilberedningstiden vises og nedtellingen begynner.

Må ikke brukes med denne funksjonen.



Ovnen vil automatisk starte med mikrobølger og grill for å varme opp crisp-platen På denne måten blir crisp-platen hurtig varm, slik at den kan brune maten.

Det er ikke mulig å slå mikrobølgeeffekten eller grillen av eller på når du bruker crisp-funksjonen.

⚠ VIKTIG!

***Plasser** crisp-platen midt på glasstallerkenen.*
***Ovnen og crisp-platen** blir meget varm når denne funksjonen brukes.*
***Du må ikke sette crisp-platen** oppå noe som ikke tåler varme.*
***Du må ikke ta på** taket i ovnen, under grillelementet.*

***Bruk grytekluter** eller **det spesielle crisp-håndtaket** når du skal ta ut crisp-platen.*

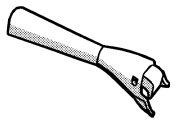

BRUKE JET DEFROST

Denne funksjonen skal BARE brukes til tining. Jet Defrost kan bare brukes til svært rask tining av frossen mat som tilhører de fem kategoriene som er oppført nedenfor.

jet | PROGRAMMERING | DISPLAYET VISER

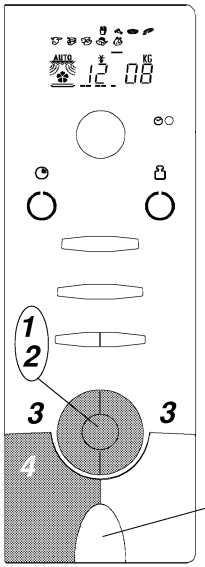

1. Trykk på Jet Defrost-knappen.

* Displayet viser vekt i gram (gr.) og den første av de fem matvaretypene vises.

2. Fortsett å trykke på Jet Defrost-knappen for å velge matvaretype.

* Den valgte matvaretypen vises.

3. Trykk på vektknappen for å stille inn vekten.

* Den valgte vekten vises.

4. Trykk på Start-knappen.

* Tineprosessen starter.
* Indikatoren for aktive mikrobølger blinker.
* Tinetiden telles ned.

Bare på

5. Midtveis i tineprosessen stopper ovnen og ber deg om å snu maten ("TURN FOOD").

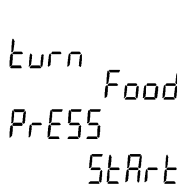

— Åpne døren.
— Snu maten.
— Lukk døren og fortsett ved å trykke på Jet Start-knappen.

Må ikke brukes med denne funksjonen.



Merk: Ovnen fortsetter automatisk etter to minutter hvis du ikke snur maten. Dette medfører at opptiningstiden blir lengre.

Ovnen trenger å vite matvaretypen og matens nettovekt.

KJØTT (100 g - 2 kg)

FISK (100 g - 2 kg)

FJÆRKRE (100 g - 3 kg)

GRØNNSAKER (100 g - 2 kg)

BRØD (100 g - 2 kg)

Hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt:
Følg fremgangsmåten under «Tilberede og varme opp mat med mikrobølger», og velg 160 W når du skal tine matvarer. Hvis du skal myke opp iskrem eller smør, bør du bruke 90 W.

Hvis maten er varmere enn dypfryst temperatur (-18°C), velger du en lavere vekt for maten.

Hvis maten kaldere enn dypfryst temperatur (-18°C), velger du en høyere vekt for maten.

BRUKE GRILLEN

Bruk denne funksjonen til å gi maten en delikat, gyllenbrun farge.

PROGRAMMERING | DISPLAYET VISER

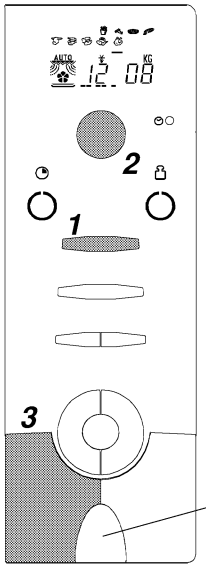

1. Trykk på Grill-knappen.	* 5 sec vises. * Grill-indikatoren lyser.
2. Vri justeringsknappen for å stille inn tiden.	* Den valgte tiden vises.
3. Trykk på Start-knappen.	* Grill-indikatoren blinker * Tilberedningstiden vises og nedtellingen begynner.

Bare på

Må ikke brukes med denne funksjonen.



Ikke la ovnsdøren stå åpen i lang tid når grillen er på, ettersom dette vil føre til at temperaturen i ovnen faller.

Merk:
Du kan slå grillelementet på og av under kokeprosessen ved å trykke på Grill-knappen Tidsmåleren vil fortsette å gå selv om grillelementet er slått av.

⚠ VIKTIG!

Kontroller *at kokekarene som benyttes ved grilling tåler varmen i en ovn.*
Ikke bruk *plastutstyr til grilling Disse vil smelte Utstyr av tre eller papir egner seg heller ikke.*

BRUKE GRILL OG MIKROBØLGER

Bruk denne funksjonen til å tilberede mat som gratenger, lasagne, fjærkre og bakte poteter.

PROGRAMMERING | DISPLAYET VISER

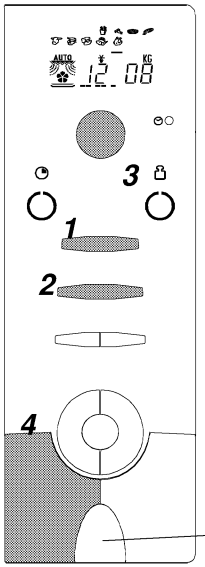

1. Trykk på Grill-knappen.	* 5 sec vises. * Grill-indikatoren lyser.
2. Trykk på effektknappen for å stille inn effekten.	* Indikatoren for mikrobølger lyser. * Det valgte effektnivået vises.
3. Vri justeringsknappen.	* Tiden vises.
4. Trykk på Start-knappen.	* Indikatoren for mikrobølger blinker. * Grill-indikatoren blinker raskt. * Tilberedningstiden vises og nedtellingen begynner.

På eller av

Må ikke brukes med denne funksjonen.



Under tilberedningen kan du slå grillelementet av og på ved å trykke på Grill-knappen Det maksimale effekten som kan brukes sammen med grillen er begrenset til et fabrikkinnstilt nivå.

Det er mulig å slå mikrobølgene av ved å redusere effekten på mikrobølgene til 0 W. Når du bruker 0 W, går ovnen over til bare grillfunksjon.